Griffmulden Schutz passend für fast alle PKW

Die Folie wird idealerweise im Nass-Klebe Verfahren verklebt.

Die Folie ist zur besseren Visualisierung orange eingefärbt.
Ihre Folie ist transparent!

Muster

Universal-Größe
84 x 84 cm

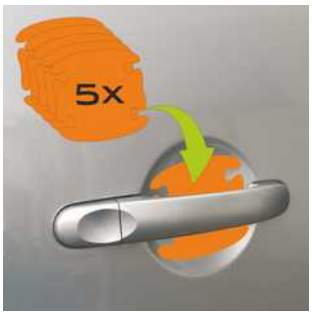

>>>>>>>

Reinigen Sie die Stelle, an der die Folie aufgeklebt werden soll, gründlich. Am besten eignet sich hier ein **Wasser-Spüli-Mix.**
Alle Stellen müssen fettfrei sein.

Benetzen Sie die Fläche, auf der die Folie angebracht werden soll, nach der Reinigung mit dem **Wasser-Spüli-Mix.**

WICHTIG:
Bitte achten Sie darauf, dass keine Versiegelung, Heißwachs oder Politur auf dem Lack ist. Dadurch wird die Haftung der Folie negativ beeinflusst.

Dann ziehen Sie die Folie langsam von dem Trägerpapier ab und benetzen Sie die Klebefläche der Folie ebenfalls mit dem **Wasser-Spüli-Mix.**

Legen Sie die Folie locker, aber passgenau auf die Karosserie auf. Orientieren Sie sich dabei an der Rundung ihrer Griffmulde.

Die Folie schwimmt nun auf dem Wasserfilm und Sie können diese exakt positionieren. Streifen Sie dabei das Wasser mit ihren Finger zur Seite raus.

Sie können sich hierbei genügend Zeit lassen.

Zum Schluss nehmen Sie das überschüssige Wasser mit einem Tuch auf.
Lassen Sie die Folie über Nacht trocknen, damit der Kleber anziehen kann.

WICHTIG:
Lassen Sie die Folie mindestens 14 Tage trocknen bevor sie z.B. durch eine Waschanlage fahren.